


# Метод нанесения покрытия Candy

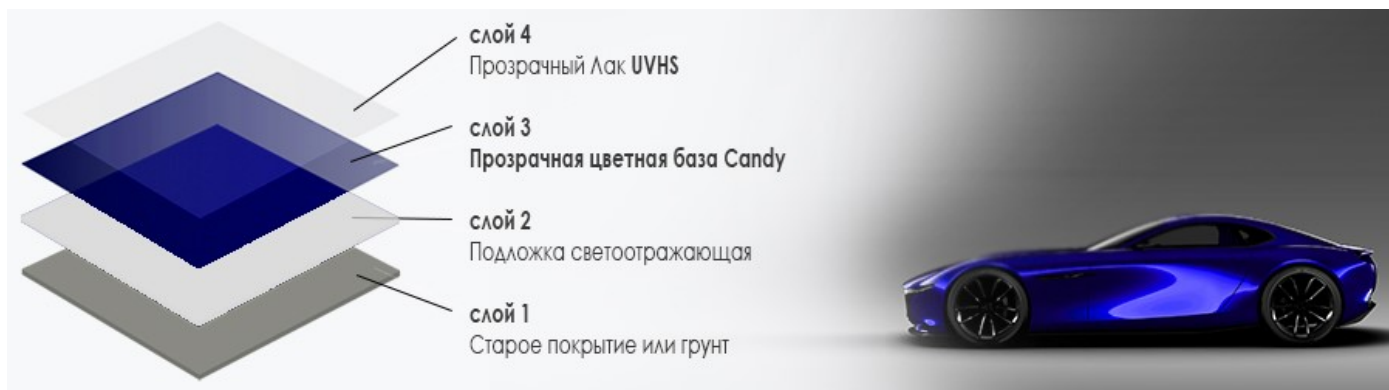

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности аналогично как для покраски обычной базой типа «металлик», где риска от абразива не должна быть крупнее P800.

Не допускайте использования пористых материалов типа некачественного грунта и шпаклевки, которые будут впитывать краску Candy, склонную к миграции в соседние слои. По необходимости используйте изолирующий грунт.

Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность.

## НАНЕСЕНИЕ ПОДЛОЖКИ

На окрашиваемую поверхность нанесите заранее выбранную подложку. Учитывайте что высокое отражение подложенного покрытия дает основной эффект подсвечивая краску Candy изнутри (рекомендуем специальные подложки FXColor).

**ВАЖНО!** Не используйте мутные металлики и перламутры, которые занижают эффект (консультируетесь с технологами FXColor)

Используйте инструкцию по нанесению в соответствии с выбранным покрытием. Увеличивайте выдержку между слоями для максимального выпаривания разбавителей (блокировка лаковым слоем большого количества разбавителя введет к ухудшению адгезии)

## НАНЕСЕНИЕ CANDY БАЗЫ

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНЦЕНТРАТА:** Для приготовления базы Candy, смешайте концентрат и биндер (прозрачную базу) в соотношении примерно 1:20 соответственно. Соотношение концентрации можно менять на свое усмотрение.

Разбавьте Candy базу в соотношении 1:0,7 разбавителем для базы.

Нанесение Candy базы производится на собранный автомобиль, где все детали устанавливаются на свои места, это требуется для равномерного нанесения краски на автомобиль.

Настройте окрасочный пистолет с дюзой 1,3-1,4 мм. как для покраски базы. Проходы факелом краскопульта делаются мокрыми слоями, по всей окрашиваемой длине без остановки, с небольшим перекрытием предыдущей полосы. Увеличивайте выдержку между слоями для максимального выпаривания разбавителей (блокировка лаковым слоем разбавителей введет к ухудшению адгезии)

Сделайте тест-напыл перед началом покраски для понимания процесса и выбора нужного оттенка. Помните, что искусственный свет изменяет цвет и обманчив (метамерия) так же, как и не лакированная поверхность не дает полноценного вида, учтите это.

## НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Нанесите 2 слоя, лака UVHS или UVMS (с защитой от проникновения ультрафиолета) от FXColor или используйте свой лак с добавлением добавки UVF01 UV Filter в соотношении 1:20. Высушите в соответствии с инструкцией к лаку. После полной сушки отполируйте по необходимости.