


# Метод нанесения покрытия Metallized

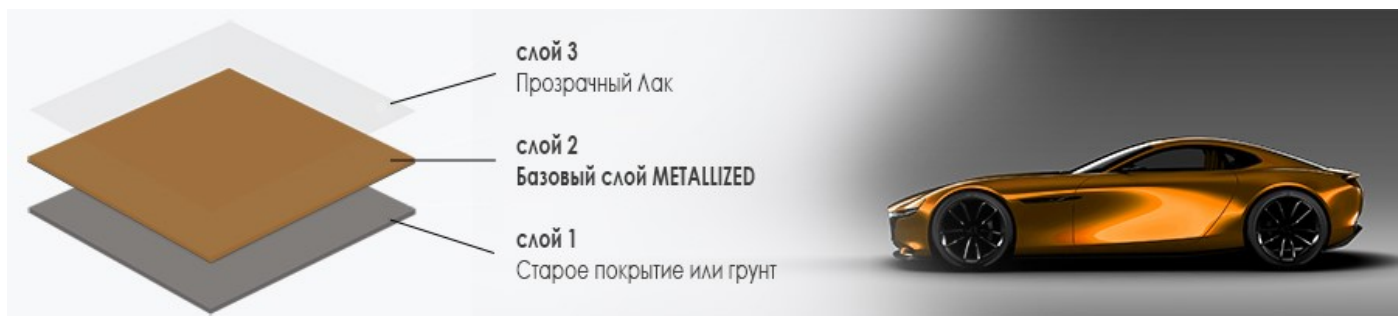

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности аналогична как для покраски обычной базой типа «металлик», но с условием, что риска от абразива не должна быть крупнее P1000.

Учитывая что компонент краски METALLIZED очень мелкий, крупная риска и другие крупные дефекты проявятся на покрытии. Не допускайте использования пористых материалов типа некачественного грунта и шпаклевки, которые будут давать сильную усадку.

Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность

## НАНЕСЕНИЕ БАЗЫ METALLIZED

Хорошо размешайте краску с учетом что часть пигмента возможно осело на дно тары. Добавьте разбавителя для базовых эмалей или используйте универсальный разбавитель от FXColor в соотношении на 1 литр базы, 0,8 литра разбавителя.

Используйте окрасочный пистолет с дюзой 0,8-1,3 мм. Давление воздуха стандартное. Подача краски небольшая. Факел широкий.


Наносите ровными мокрыми слоями с выдержкой между слоев до матовения. Количество слоев до полного укрытия (около 4-5 тонких слоев)

Старайтесь добиться тонкой толщины наносимого мокрого слоя, дающее выравнивания пигмента параллельно детали, что даст идеальный металлический эффект.

### ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПИГМЕНТА (ровное без искристости покрытие)



### НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПИГМЕНТА (присутствует искристость)

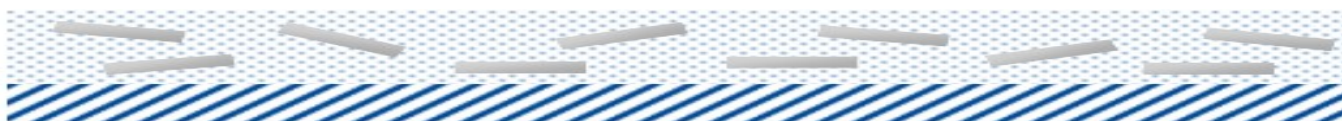

## НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Нанесите 1,5-2 слоя, 2К лака HS или MS по верх базового покрытия METALLIZED. Высушите в соответствии с инструкцией к лаку. После сушки отполируйте по необходимости.