


Метод нанесения покрытия CanEmber

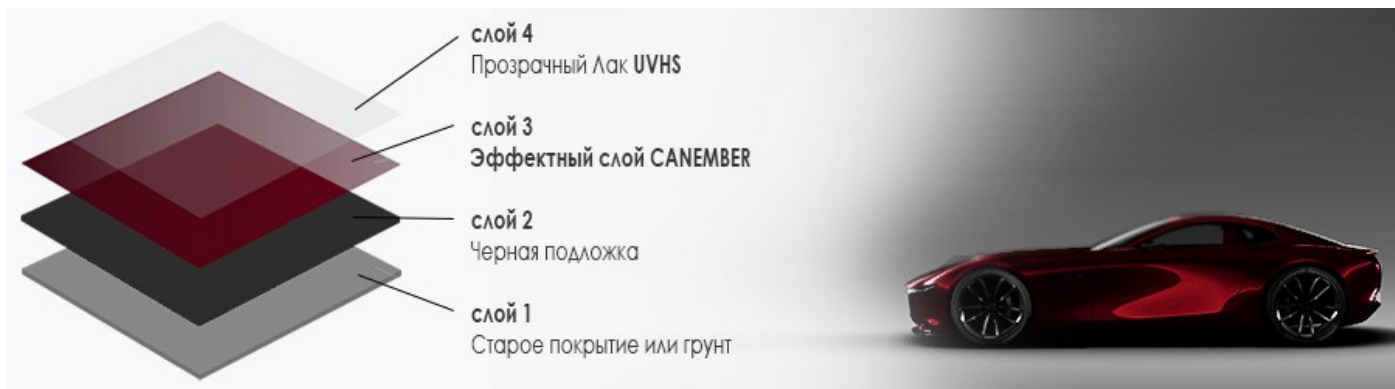

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности аналогично как для покраски обычной базой типа «металлик», где риска от абразива не должна быть крупнее P800.

Не допускайте использования пористых материалов типа некачественного грунта и шпаклевки, которые будут впитывать краску Sandy, склонную к миграции в соседние слои. По необходимости используйте изолирующий грунт.

Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность.

НАНЕСЕНИЕ ПОДЛОЖКИ

На окрашиваемую поверхность нанесите подложку в виде базы **черного цвета**. Используйте инструкцию по нанесению в соответствии с выбранным покрытием. Увеличивайте выдержку между слоями для максимального выпаривания разбавителей (учитывайте излишнюю многослойность покрытия т.к. блокировка лаковым слоем разбавителей введет к ухудшению адгезии)

НАНЕСЕНИЕ CANEMBER БАЗЫ

Разбавьте CanEmber базу в соотношении 1:0,7 разбавителем для базы.

Нанесение CanEmber базы желательно производить на собранный автомобиль, где все детали устанавливаются на свои места, это требуется для равномерного нанесения краски на автомобиль. Для опытных мастеров возможно наносить краску подетально, четко соблюдая толщину слоя и количество слоев.

Настройте окрасочный пистолет с дюзой 1,3-1,4 мм. как для покраски базы. Проходы факелом краскопульта делаются мокрыми слоями, по всей окрашиваемой длине без остановки, с небольшим перекрытием предыдущей полосы. Увеличивайте выдержку между слоями для максимального выпаривания разбавителей (блокировка лаковым слоем большого количества разбавителя введет к ухудшению адгезии)

Каждый последующий слой увеличивает яркость покрытия и цветной эффект при попадании прямых лучей света.

Сделайте тест-напыл перед началом покраски для понимания процесса и выбора нужного оттенка. Помните, что искусственный свет изменяет цвет и обманчив (метамерия) так же, как и не лакированная поверхность не дает полноценного вида, учтите это.

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

CanEmber краска изготовлена на основе Sandy компонентов и **требует защиты от ультрафиолетовых лучей**.

Нанесите 2 слоя, лака UVHS или UVMS (с защитой от проникновения ультрафиолета) от FXColor или используйте свой лак с добавлением добавки UVF01 UV Filter в соотношении 1:20.

Высушите покрытие в соответствии с инструкцией к лаку. После полной сушки отполируйте по необходимости.